


POLUZOWAĆ  
ŚRUBY

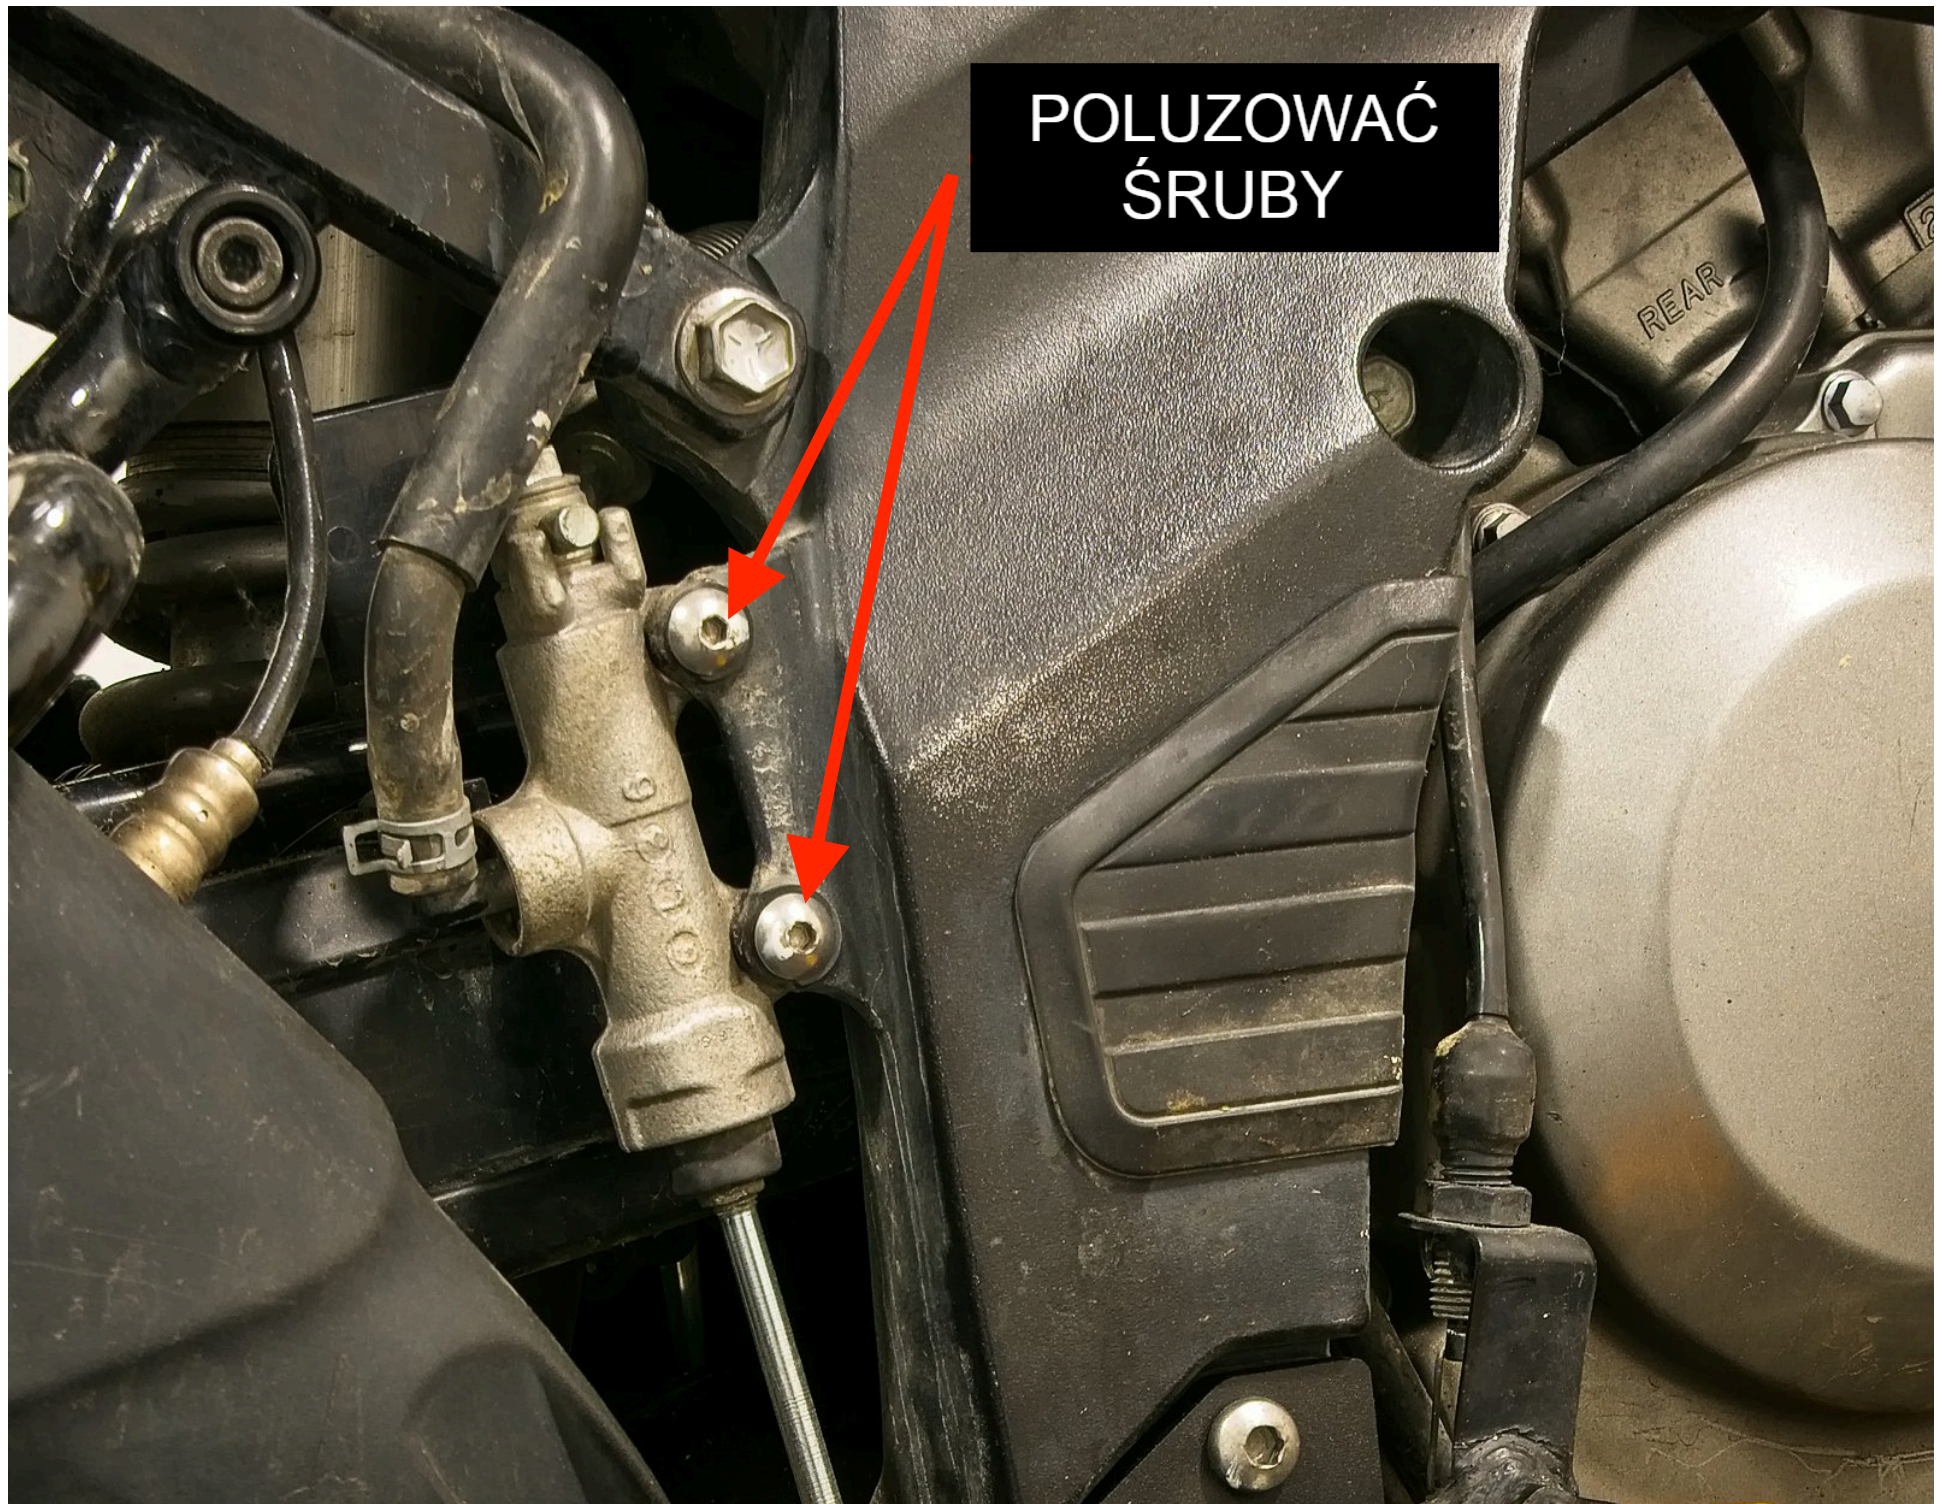














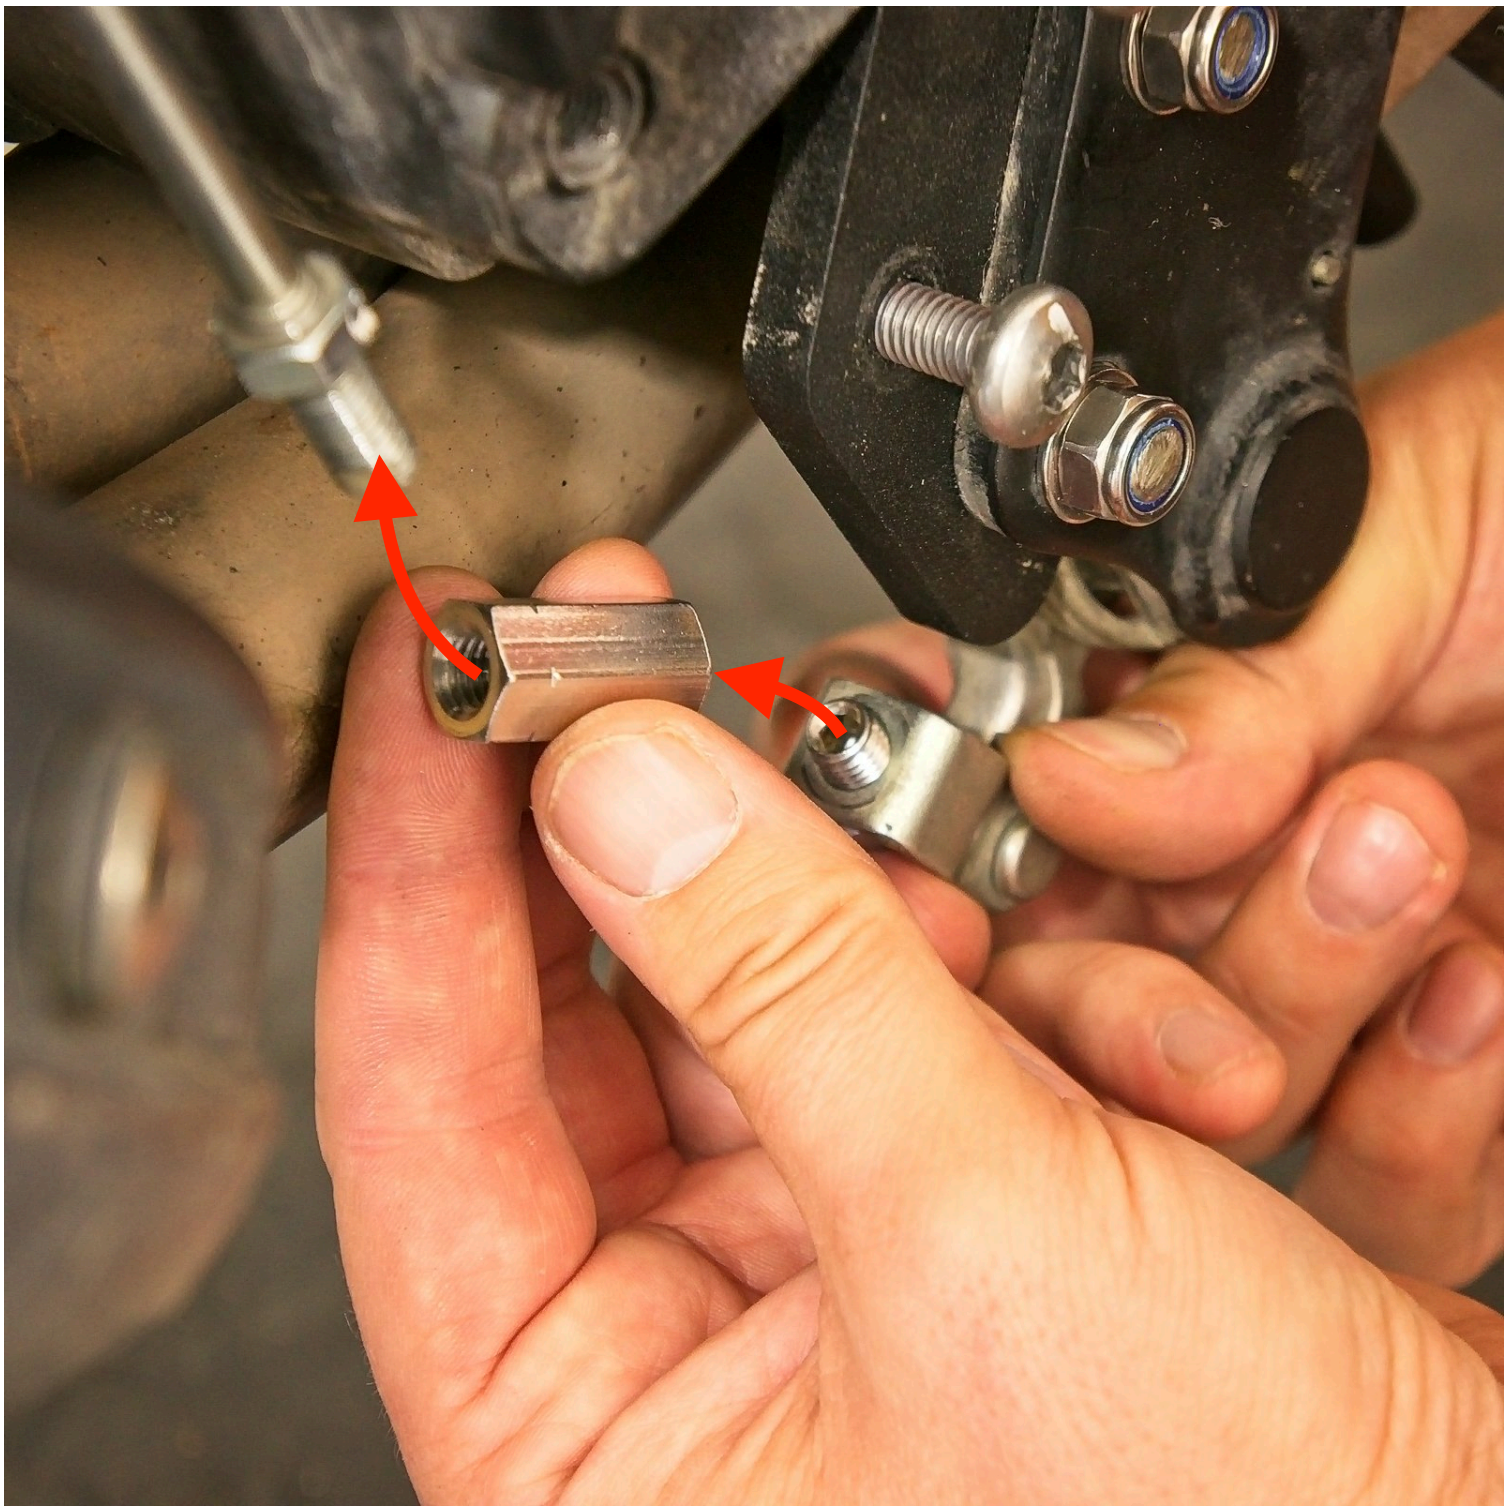











USTAWIĆ POZYCJĘ  
DŹWIGNI HAMULCA